



(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

DWP-54176・54177
54334・54335

屋内・屋外兼用
防雨・防湿形
壁面取付専用器具

521-01-54176A

仕様

屋内屋外兼用壁面取付専用器具です。
防雨・防湿形器具です。 取付ネジ(2本)取付専用器具です。
器具には磁器を使用しております。取扱いは丁寧に行ってください。
カバーはガラス製です。取扱いは丁寧に行ってください。
電球形蛍光灯(A形)10Wまで使用可能。
サウナでの使用禁止。
スイッチボックス1個用(カバー付)別売)取付専用です。

品 番	DWP-54176・54177・54334・54335
電 源 電 圧	100V
消 費 電 力	35W
適合ランプ	ミニクリプトン球 PS形 ホワイト 110V 40W×1灯 E-17
器 具 重 量	最大約1.4Kg
電 源 接 続	口出し線


各部の名称

警告

サウナでの使用禁止用
サウナルームなどの高温・高湿な場
所では使用しないでください。

警告



スイッチボックス1個用(カバー付)取付専用器具
この器具はスイッチボックス1個用(カバー付)取付
専用です。指定以外の取付けをすると感電・落下の
原因となります。

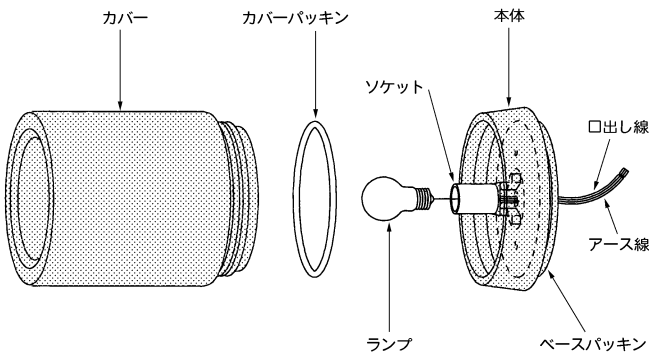

上図は器具の一部を簡略化しています。
また、点線部分は品番によりデザインが異なります。

付属部品


取付寸法

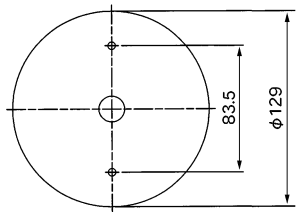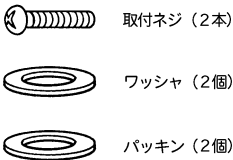

取付方法


1.カバーの取外し

カバーを左方向に回して、本体から取外してください。

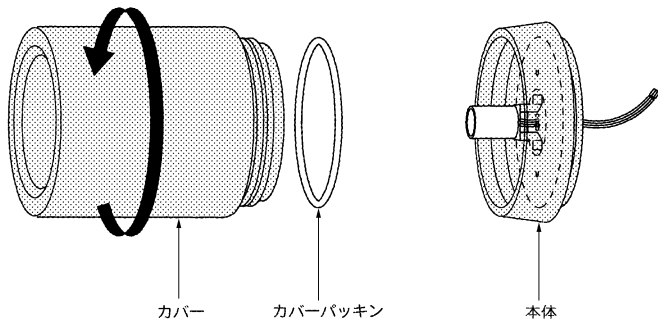


2.電源の接続

屋内配線と口出し線をスリーブなどにより確実に接続し、自己融着
テープで処理し絶縁テープでテーピングしてください。
この際必ず防水処理を施してください。
本器具のアース線を使用して、必ずD種 第三種 接地工事を施して
ください。

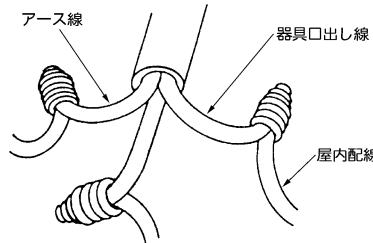


3.本体をスイッチボックス1個用(カバー付)別売)に取付ける

本体とベースパッキンを平座金(2個)、パッキン(2個)、取付ネジ(2本)で
壁面のスイッチボックス1個用(カバー付)別売)に取付けてください。
取付面に凹凸のある場合は防水用シール剤で取付面を平滑に仕上
げてから取付けてください。凹凸のまま取付けると防水機能が損なわ
れることがあります。取付面が平滑にならない場合は、パッキンを被う
ように防水用シール剤で防水処理をしてください。

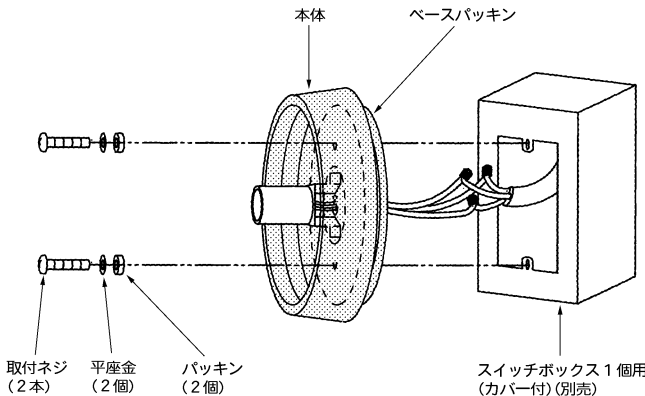


4.ランプの取付け

ランプをソケットに合わせて最後まで確実にねじ込んでください。
ランプをソケットにセットした後、点灯の確認を行ってください。

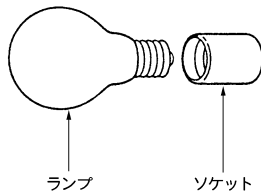


5.カバーの取付け

カバーのひび割れ・欠け等の異常がないか確認の上作業してください。
カバーにカバーパッキンが付いていることを確認のうえカバーを本
体にはめ込み最後まで確実に回して取付けてください。

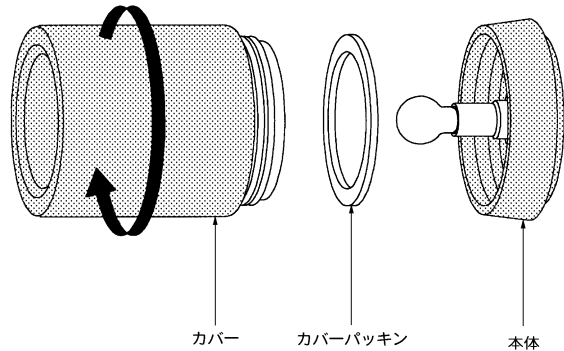

DWP-54177、54335のみカバーが右図の
位置になるように微調整してください。

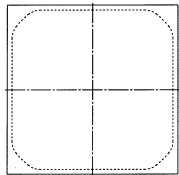

6.使用前の確認

取付状態、点灯状態を確認してください。

使用上の注意

高圧洗浄機等の水圧のある水を直接器具にかけないでください。
アルカリ系洗剤は使用しないでください。
天然温泉等で使用する場合は短期間で変色・腐食などの不具合を生じる可能性があります。
定期的な点検してください。

ご使用方法

点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

おことわり

取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が
不十分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原
因になります。
器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変
質・変色の原因になります。

保守・点検

1. 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすす
めします。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

(1)点検事項

正常に点灯しますか。
スイッチは、正常に切替りますか。
天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみは
ありませんか。
可動部は異常なく動作しますか。
異常な臭い、音、発熱はありませんか。
ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生していませ
んか。
不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売
店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

(2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の
寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回 軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30～40度の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤 が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾 かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、 ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木・竹・籐 布・和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリ を落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いて ください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使 用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してく ださい。消しグローブは素手で触ると指紋がつき ます。ゴム手袋等を使用してください。

ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないで
ください。

2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池等)、交
換部品(パネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、
適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使用
を想定した場合、約8～10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、
または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)